

Dräger I-Punkt

Überprüfung von Dräger PSS® Rettungshauben

November 2018



Sehr geehrte Damen und Herren,

um die hohen Qualitätsstandards zu erreichen und aufrecht zu erhalten, die wir selbst und unsere Kunden von uns erwarten, überwachen wir unsere Produkte kontinuierlich.

In diesem Zusammenhang haben wir bei einigen Dräger PSS® Rettungshauben geringfügige Abweichungen vom vorgegebenen Produktionsprozess festgestellt. Im Rahmen der Gewährleistung ist eine begrenzte Anzahl von Hauben zurückgeschickt worden, bei denen sich das Visier von der Haube gelöst hat. Dies kann während eines Einsatzes dazu führen, dass Umgebungsluft in die Haube eindringt und die Wirksamkeit der Rettungshaube beeinträchtigt. Obwohl die Menge an zugeführter atembare Luft dadurch unverändert bliebe, wäre der Schutz des Trägers gemindert.

PSS® Rettungshauben, die im Zeitraum Februar 2016 bis November 2016 (Lieferanten-Chargennummern von LT30149 bis LT30156) hergestellt wurden, müssen daher kurz überprüft werden, um festzustellen, ob sich das Visier von der Haube gelöst hat. Die Bilder 1 und 2 zeigen, wie man die betroffenen Chargennummern identifiziert.

Im Fehlerfall werden Ihnen von Dräger kostenlos neue PSS® Rettungshauben als Ersatz zur Verfügung gestellt. Bitte prüfen Sie Ihre Hauben so bald wie möglich und nehmen Sie alle Hauben aus dem Betrieb, bei denen sich das Visier von der Haube gelöst hat. Im Zweifelsfall oder bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Dräger-Ansprechpartner.

Wir bedauern Ihre Unannehmlichkeiten, halten diese Maßnahme jedoch für erforderlich, um den sicheren Einsatz der PSS® Rettungshauben weiterhin zu gewährleisten.

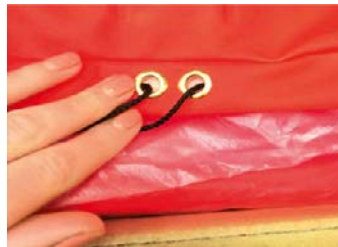


Bild 1: Kordel auf Hauptteil der Haube



Bild 2: Chargennummer unterhalb der Kordel

Carsten Joester

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Segment Manager Feuerwehr
Region Europa Zentral

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

